

A SANIRELEV 11 e 22 é uma estação de bombagem pronta a instalar.



Sanirelev 11



Sanirelev 22

Instalação



Deve fazer-se da seguinte forma:

- 1) Desaperte e remova a tampa girando-a. Desta forma terá acesso ao interior da estação elevatória.
- 2) Remova a embalagem de cartão que envolve a(s) bomba(s).
- 3) Retire o cabo eléctrico e passe-o pelo entalhe da tampa, previsto para o efeito.
- 4) Retire do tanque a manga de ligação com a suas abraçadeiras e as instruções em papel.
- 5) Volte a fechar a tampa.
- 6) Efectue as ligações das tubagens na entrada, descarga e ventilação do efluente, como indicado na figura da página seguinte. A descarga deve ser executada com um pescoço de cavalo para que suba acima do nível de cheia no local.
- 7) Ligue a(s) bomba(s) ao quadro (SANIRELEV 22) ou directamente à alimentação eléctrica (SANIRELEV 11).

A estação de bombagem está instalada.


Dimensões

Sanirelev 11

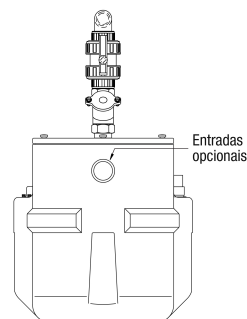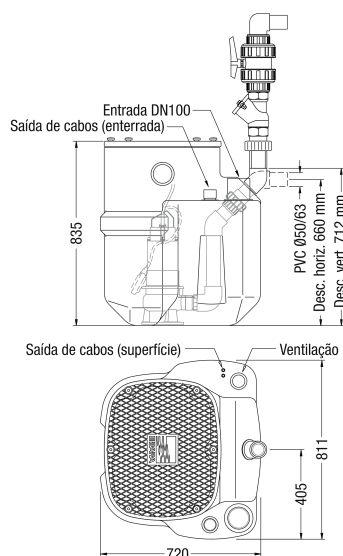


Montagem c/ pés de suporte exemplificada (Versão S)

Sanirelev 22

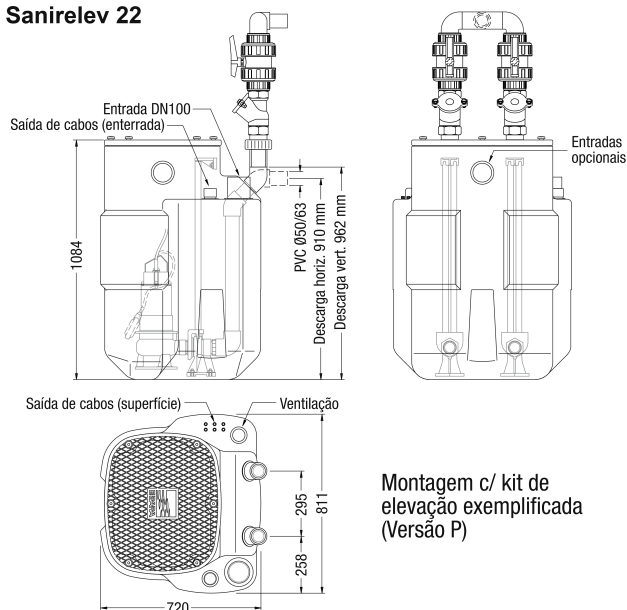

Montagem c/ kit de elevação exemplificada (Versão P)

Exemplo de instalação

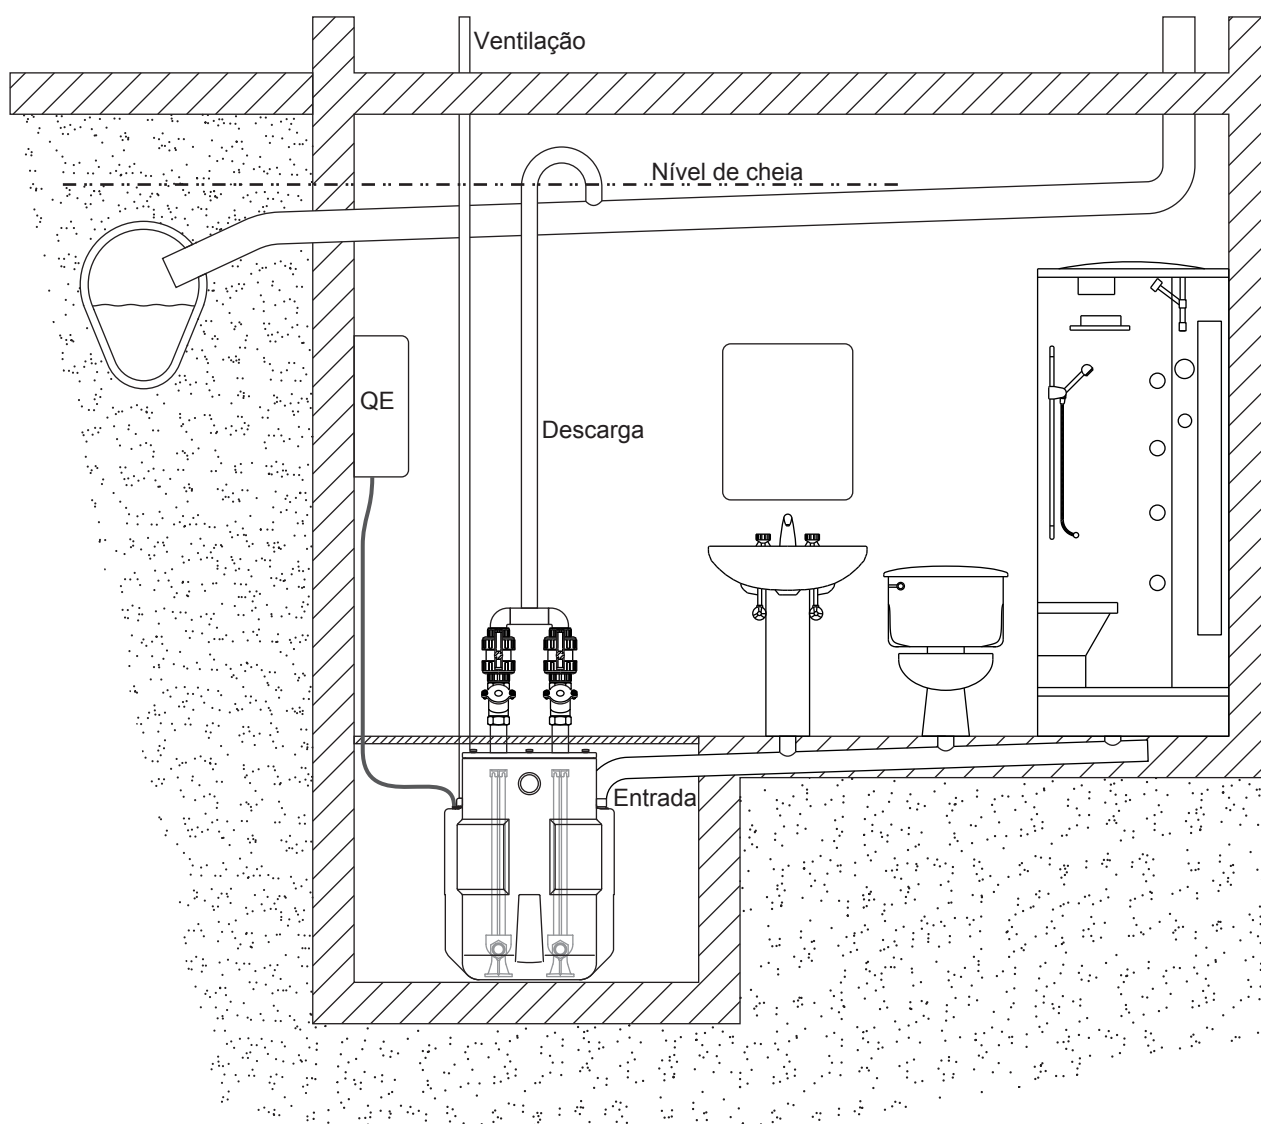

Ensaio no local

Através do orifício adicional, encha o tanque até a(s) bomba(s) arrancar(em). Repita a operação 2 ou 3 vezes. A(s) bomba(s) deve(m) arrancar e parar automaticamente.

Manutenção

Pelo menos duas vezes por ano, deve limpar-se o tanque e principalmente a(s) bóia(s), onde usualmente se podem acumular as gorduras.